



Mobile Toiletten-Kabinen:

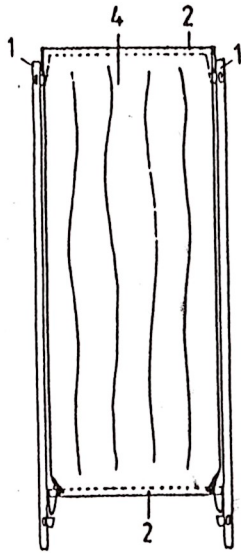


1. Schritt:

Kürzere Querrohre No.2 beidseitig in schmalen Stoff No.4 schieben.
Keile unten und oben in Taschen von 2 Säulen No.1 lose einstecken.
Eingeschnittene Stoffseite nach unten.

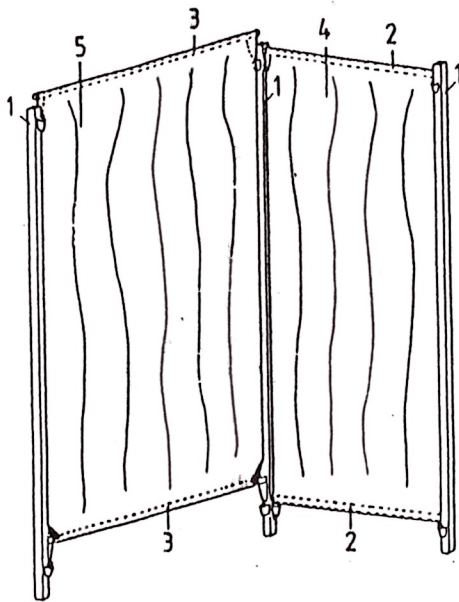

2. Schritt:

Längsträger No.3 beidseitig in breiteren Stoff No.5 schieben.
Keile unten und oben in Taschen von schon bespannter Wand und neuer Säule No.1 lose einstecken.
Seitenteil bilden. Eingeschnittene Stoffseite nach unten.

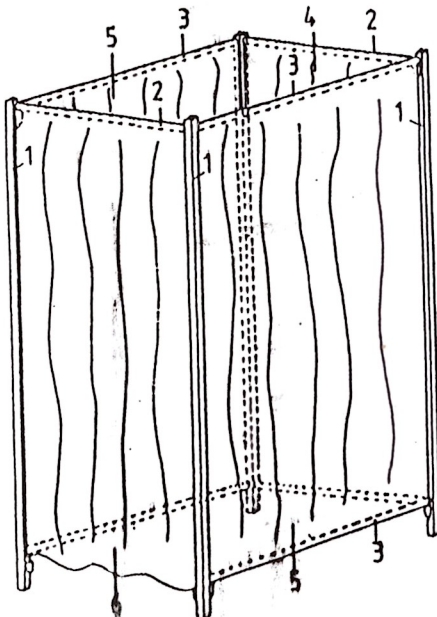

3. Schritt:

Anderer Seitenteil wie oben bilden.
Kurzes Querrohr No.2 in Stoff No.6 mit nur 1 Saum schieben.
Open Keile in die 2 Seitenwände stecken. Alle Keilverbindungen mit Gummihammer, Lederhammer oder Holzstück festklopfen.